

湯布珪藻土 施工マニュアル

リフォーム版

はつつの土
湯布珪藻土

ビニールクロスが下地の場合

施工に必要な材料



【下パテ材】
タイガーGLパテ60

1袋150m²施工



【ファイバーテープ】
スリムファイバー48

《発注先》
地元の建材屋さん等



【上パテ材】
MPパテ

1袋60m²施工




【仕上げ材】
湯布珪藻土

1袋 13~15m²施工

《発注先》
湯布珪藻土メーカー
※湯布珪藻土ホームページから発注できます

1 クロスが浮いている箇所

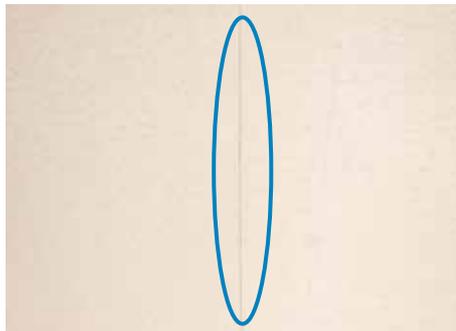

カッターで裏紙まで剥がす



GLパテで不陸調整

POINT!


必ず裏紙まで剥がしてください。
浮いてしまいます。

2 クロスとボードの不陸部分



GLパテで不陸調整

3 クロスのジョイントの開き

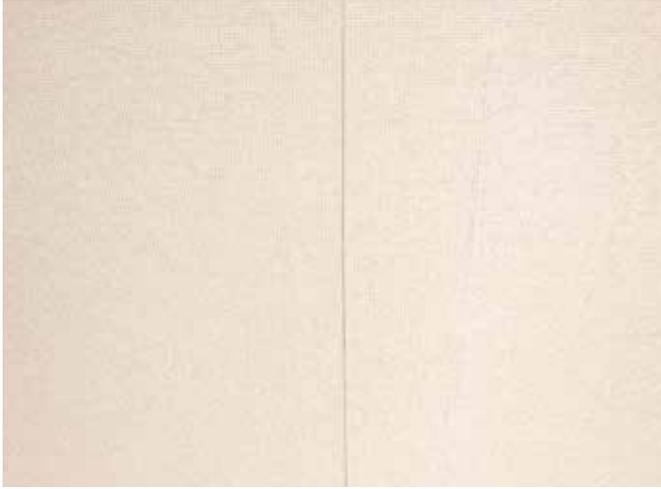

ファイバーテープ貼り

POINT!

※開きがひどい場合は

1 の処理をしてください。

4 MPパテで全体を下擦り または ハイポリックシーラー塗り



POINT!

クロスに凹凸がある場合はMPパテ

凹凸が無い場合は、

ハイポリックシーラー。

5 湯布珪藻土塗り



聚楽壁、砂壁が下地の場合

施工に必要な材料



【下パテ材】
タイガーGLパテ60
1袋150m²施工



【シーラー】
ハイポリックシーラー

《発注先》
地元の建材屋さん等



【仕上げ材】
湯布珪藻土
1袋 13~15m²施工

《発注先》
湯布珪藻土メーカー
※湯布珪藻土ホームページから発注できます

1 マスキングテープ貼り



2 ハイポリックシーラー塗り



3 不陸がある場合はGLパテで不陸調整



4 湯布珪藻土塗り



プリント合板が下地の場合

施工に必要な材料



【下パテ材】
タイガーGLパテ60

1袋150m²施工



【ファイバーテープ】
スリムファイバー48

《発注先》
地元の建材屋さん等



【上パテ材】
MPパテ

1袋60m²施工



【仕上げ材】
湯布珪藻土

1袋 13~15m²施工

《発注先》
湯布珪藻土メーカー
※湯布珪藻土ホームページから発注できます

1 目地とジョイント部分にGLパテ



POINT!

プリント合板が
浮いてる箇所は
ビスで増し打ちをして
固定してください。

2 ジョイント部分にファイバーテープ貼り



3 全体にMPパテで下擦り



4 湯布珪藻土塗り



底目地を無くす場合

施工に必要な材料



【下パテ材】
タイガーGLパテ60

1袋150m²施工



【ファイバーテープ】
スリムファイバー48

《発注先》
地元の建材屋さん等



【上パテ材】
MPパテ

1袋60m²施工



【仕上げ材】
湯布珪藻土

1袋 13~15m²施工

《発注先》
湯布珪藻土メーカー
※湯布珪藻土ホームページから発注できます



1 底目地にGLパテ



2 ファイバーテープ貼り



3 MPパテ



はらの土
湯布珪藻土

WonderWall 株式会社
代表取締役 井筒洋次
携帯電話 090-8602-5774