湯布珪藻土のある暮らし

メンテナンスの手引き

湯布珪藻土の特徴は2つ！
湿度コントロールで快適な空気感をつくる事と
自分たちで直すことができる素材です。
日常生活の中で、壁に傷や汚れがついてしまうことが必ずあります。
だからと言って「傷つけないように、汚さないように」
ソ～っと生活をするのは、快適ではなくストレスになります。
湯布珪藻土の壁は傷や汚れを気にせず、伸び伸び暮らして下さい！
直すことができます！
ぜひメンテナンスの手引きを使って、
汚しても傷がついても【自分でも直せる】という安心感の中で、
快適な暮らしをして頂けると幸いです。

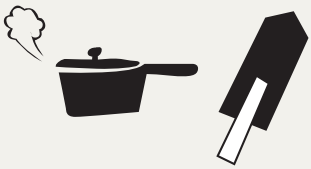

はっらつの土
湯布珪藻土

湯布珪藻土 メンテナンス道具一覧

湯布珪藻土のメンテナンスで必要な道具をご紹介します。

粉の湯布珪藻土（左）
練った湯布珪藻土（右）

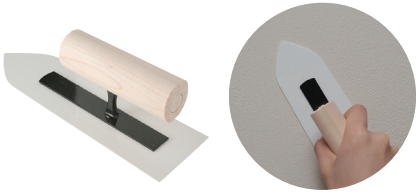

プラスチックコテ
傷、落書きの補修に使用

出角用コテ
出角の補修に使用

入隅用（コーナー）コテ
コーナーのひび割れを直す際に使用

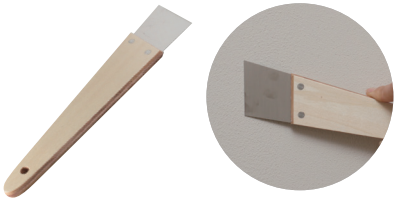

ヘラ
珪藻土を削る際に使用

珪藻土を乗せる板
珪藻土を塗る際に使用

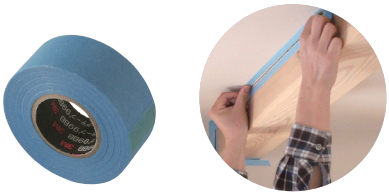

マスキングテープ
補修作業の際に使用

先の長い注射器
木と壁の隙間を埋める際に使用

ストッキング
ひび割れ補修に使用
※ご自身で準備してください

霧吹き
補修作業の際に使用
※ご自身で準備してください

オススメの噴霧器

「蓄圧式噴霧器」がオススメ
ホームセンターで購入できます

動画を見る
QRコードを読み込んでください
動画ページが表示されます

湯布珪藻土 WEBサイト
メンテナンスページのご案内

湯布珪藻土のホームページでも、メンテナンス方法を掲載しております。

湯布珪藻土　メンテナンス　**で検索**

再生ボタンを押すと
下記の画面が表示され動画がスタートします。

POINT!

スマートフォンでも
ご覧いただけます。

自分で出来る
補修方法のご紹介

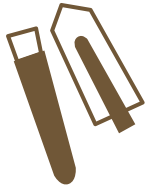

各補修方法ページにある、QRコードを読み取っていただくと
メンテナンス方法を動画でご覧いただけますので合わせてご覧下さい

珪藻土の保管方法と補修材料の作り方 …… 6

角が欠けた場合 …… 7

木と壁に大きな隙間が出来た場合 …… 8

小さな傷がついた場合 …… 10

クレヨンや油性ペンで落書きした場合 …… 12

珪藻土を薄く塗るコツ …… 13

手垢、食べ物が飛び散った場合 …… 14

壁にヒビが入った場合（ストッキングでの補修方法） …… 15

ストッキングで直らなかった場合 …… 16

飲み物のシミや大きな傷がついた場合 …… 18

入隅（コーナー）にヒビが入った場合 …… 21

湯布珪藻土と上手く暮らすコツ …… 22

珪藻土の保管方法と補修材料の作り方

湯布珪藻土の保存方法と、使用の際の解凍方法ををご説明します

動画で見る

QRコードを読み込んでください。
動画ページが表示されます。

保管方法　練った珪藻土をタッパーに入れて、冷凍保存してください

〈冷凍前〉

〈冷凍後〉

解凍方法　前日に外に出して自然解凍または、電子レンジで解凍（お肉の解凍のように少しずつ）

〈まぜる〉
解凍したらドロドロになるまで
スプーン等でしっかりと混ぜてください

〈完成〉
このくらい柔らかくなったら、出来上がり
使用後は、冷凍庫で保管してください

角が欠けた場合

物やコードが当たって、出角が欠けてしまった場合の補修方法をご説明します

動画で見る

〈使用道具〉

練った湯布珪藻土

霧吹き

出角用のコテ

プラスチックコテ

持ち手側の部分を少し浮かせて
珪藻土をしっかりと押さえます

押さえる際、コテの動かし方は「上から下」
「下から上」どちらでも構いません

手順

欠けた部分とその周辺に
霧吹きでたっぷりと水をかけます

欠けた部分に
指で珪藻土をつけます

出角用コテで
珪藻土を押さえます

POINT!

壁がしっかり濡れていると、珪藻土が馴染みやすいので、壁が茶色くなるまでしっかりと濡らしてください。水が足りなければもう一度霧吹きで水をかけて濡らして下さい。

元々の壁と、新しく塗った珪藻土の境目に凹凸が出来るので
プラスチックコテで、凹凸部分を押さえて馴染ませます

木と壁に大きな隙間が出来た場合

物やコードが当たって出角が欠けてしまった場合の補修方法をご説明します

→

動画で見る

〈使用道具〉

練った湯布珪藻土

注射器

入隅用のコテ

マスキングテープ

手順

〈注射器の準備〉

練った珪藻土を
注射器に入れて圧をかけます

注射器の先を上に向けながら押し上げます
先っぽまで珪藻土が届くと準備完了です

隙間の両端に
マスキングテープを貼ります

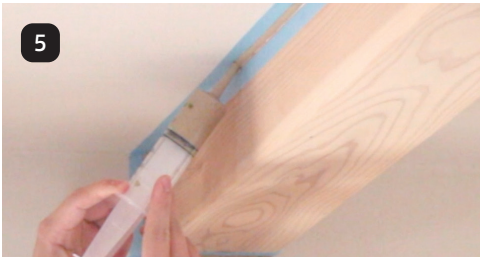

注射器で隙間に
珪藻土を入れ込みます

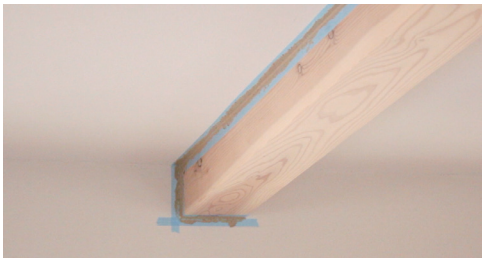

入隅用のコテで入れた珪藻土を押さえます
※隙間に珪藻土が入り込むよう、しっかり押さえて下さい

入隅用コテは、
隙間に珪藻土が
入り込むように
角度をつけて押さえます

押さえる際、
コテの動かし方は
「上から下」「下から上」
どちらでも構いません

マスキングテープを剥がして、乾かしたら完成です

POINT!

入隅コテで押さえ終えたら、マスキングテープをすぐに剥がして下さい!
乾くのを待つ必要はありません。

小さな傷がついた場合

家具や物が当たって、壁に小さな傷がついた場合の補修方法をご説明します

動画で見る

〈使用道具〉

練った湯布珪藻土

プラスチックコテ

珪藻土を乗せる板

ヘラ

霧吹き

手順

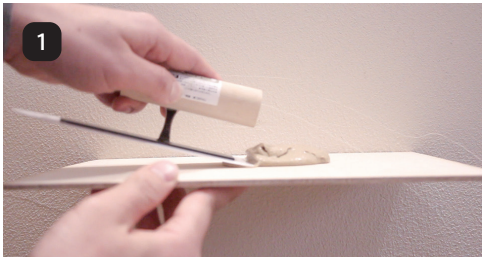

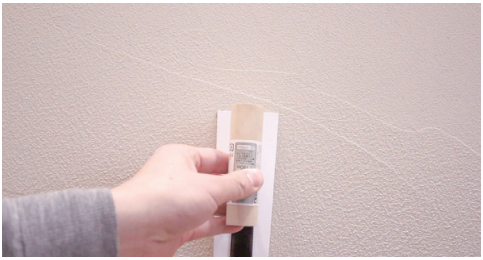

プラスチックコテで傷部分に
珪藻土を埋めます

〈乾く前〉

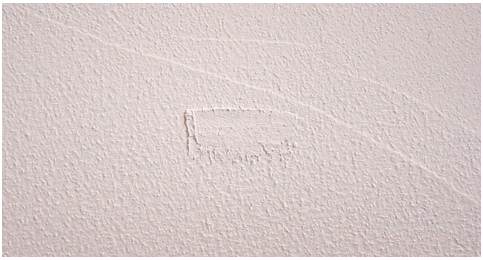

〈乾いた後〉

ヘラを使って段差部分を削って
フラットにします

霧吹きで傷部分周辺に水をかけます
（壁が茶色くなるまでたっぷりと）

傷部分に珪藻土を指でつけて
プラスチックコテで擦りつけて、乾かせば完成です

POINT!

元々の壁に馴染むように

「薄く擦り付ける」ように塗ると、目立ちにくくなります。

薄く塗るコツはP13で紹介しています

クレヨンや油性ペンで落書きした場合

クレヨンや油性ペンで落書きしてしまった場合の補修方法をご説明します。まずはP7の補修方法を試してみて下さい!

→

動画で見る

〈使用道具〉

練った湯布珪藻土

霧吹き

プラスチックコテ

珪藻土を乗せる板

手順

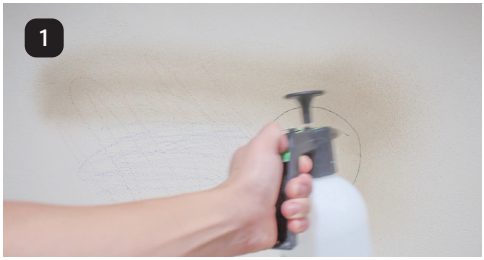

落書き部分より広めに霧吹きで水をかけます
(茶色くなるまでたっぷりと)

これはまだまだ水が足りません

これくらい茶色になるまで、水をかけてください

POINT!

元々の珪藻土と、新しく塗る珪藻土を馴染ませるために

周辺に水が垂れ落ちるくらい、たっぷりと水をかけて湿らせると、目立ちにくくなります。

プラスチックコテで
珪藻土を薄く塗りつけて、乾かせば完成です

POINT!

分厚くなりすぎると
乾いた後に目立つので
出来るだけ薄く塗ってください。

POINT! 珪藻土を薄く塗るコツ

パンにマーガリンを塗るように、進む方向のコテを少し浮かして、擦りつけるように塗ります

左に進むとき①

左に進むとき②

右に進むとき

動画で見る

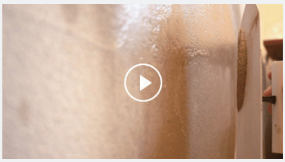

QRコードから
動画のページへ
アクセスできます

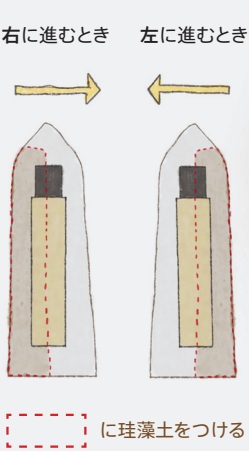

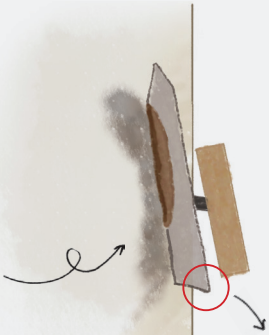

左に進むときは、右側に珪藻土をつけて
左側を少し浮かして塗ります。
右に進むときは、反対になります。

手垢、食べ物が飛び散った場合

汚れた手で壁をさわったり、食べ物が飛び散って壁についた場合の補修方法をご説明します

動画で見る

〈使用道具〉

粉の湯布珪藻土

ストッキング

ストッキングに
珪藻土を入れて
こぼれないように
結びます

手順

爪で表面の汚れを削り落とします

これだけでキレイになる場合もあります

〈削り落とした後〉

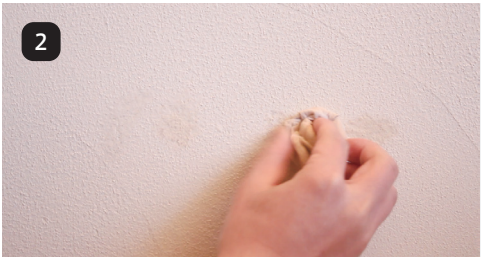

珪藻土が入ったストッキングで
表面を軽く擦れば完成です

壁にヒビが入った場合（ストッキングでの補修方法）

下地が動いて壁にヒビが入った場合の補修方法をご説明します

動画で見る

〈使用道具〉

粉の湯布珪藻土

ストッキング

手順

ストッキングに珪藻土を入れて
こぼれないように結びます

ストッキングでヒビ部分を
擦すれば完成です

この方法で直らなかった場合は次のページで紹介しています

ストッキングで直らなかった場合

壁のヒビがストッキングで直らなかった場合の補修方法をご説明します

動画で見る

〈使用道具〉

練った湯布珪藻土

珪藻土を乗せる板

霧吹き

プラスチックコテ

ヘラ

手順

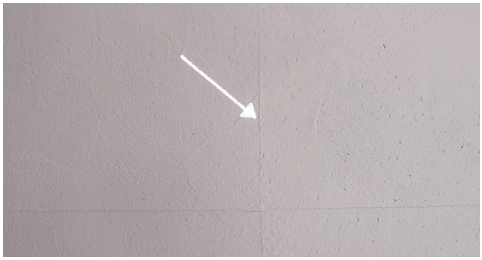

ヒビ割れ部分が剥離して
浮いている可能性が高いです

剥離している珪藻土を取らないと
その上にいくら珪藻土を塗っても
ヒビ割れは直りません。

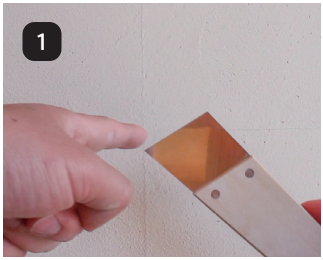

ヘラの角を使って
剥離した珪藻土を剥がします

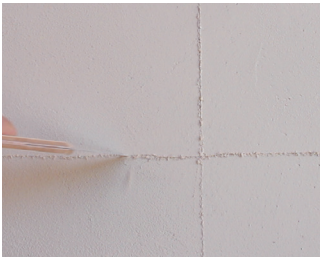

ヒビ割れに沿ってヘラで切れ目を入れると
剥離した珪藻土が剥がれます

ヘラでヒビ割れ部分に
珪藻土を詰め込みます

乾いたらヘラで凹凸を削り
フラットにします

POINT!

奥までしっかり珪藻土を詰めてください。

ハミ出た珪藻土は、ヘラで出来るだけ取り除いてください。

このとき、ヒビ割れ部分が、若干凹んでても大丈夫です。

霧吹きで壁が茶色くなるまで
たっぷり水をかけます

プラスチックコテで珪藻土を
薄く擦り付けて、乾かせば完成です

薄く塗るコツはP13で紹介しています

飲み物のシミや大きな傷がついた場合

壁に飲み物がかかったり、大きな傷がついた場合の補修方法をご説明します

動画で見る

〈使用道具〉

練った湯布珪藻土



プラスチックコテ

珪藻土を乗せる板

ヘラ

霧吹き

手順

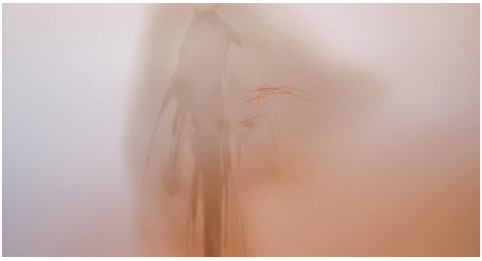

シミ部分に霧吹きで
たっぷり水をかけます

ヘラを使ってシミ部分を剥がします

プラスチックコテで剥がした部分に珪藻土を塗ります

POINT!

珪藻土が乾いたら、ハミ出たり部分や
凹凸部分は削るので、思い切って塗ってください。

乾くと元々の珪藻土と新しく塗った珪藻土の境目に
凹凸が出来てしまいますがこれで大丈夫です

ヘラで凹凸部分をけずってフラットにします

POINT!

この時点でしっかりとフラットにすると
キレイな仕上がりになるので時間をかけて丁寧に削って下さい。

次のページへ続きます

削った部分より広めに霧吹きで水をかけます
(茶色くなるまでたっぷりと)

POINT!

塗りたての珪藻土と同じくらい、茶色くなるまで水をかけてください。

また、削った部分よりも 約20センチ広めに水をかけてください。

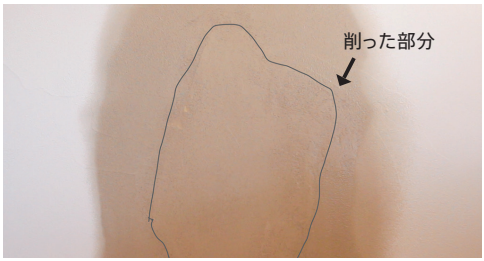

1回の霧吹き程度の写真です
まだまだ水が足りません
2回、3回と水をかけて茶色くしてください

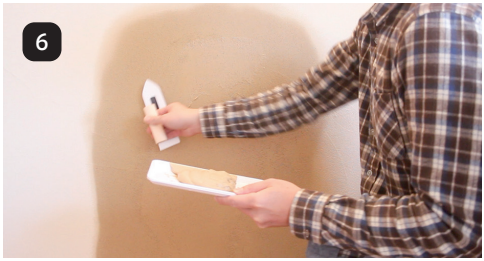

プラスチックコテで珪藻土を
薄く塗りつけ乾いたら完成です

※分厚くなりすぎると乾いた後に目立つので
なるべく薄く塗ってください

薄く塗るコツはP13で紹介しています

入隅（コーナー）にヒビが入った場合

入隅にヒビが入った場合の補修方法をご説明します

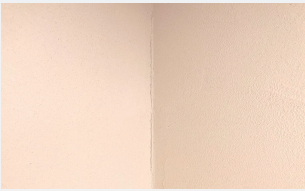

→

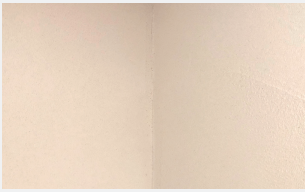

動画で見る

〈使用道具〉

入隅用のコテ

霧吹き

手順

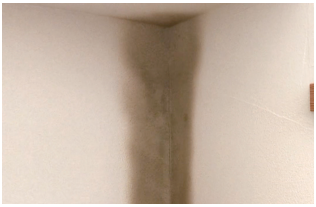

霧吹きで水をかけます
水の量は表面が
少し茶色くなる程度で大丈夫です

入隅用コテは、隙間に珪藻土が
入り込むよう、角度をつけて押さえます

押さえる際、コテの動かし方は「上から下」
「下から上」どちらでも構いません

入隅用のコテでヒビ割れ部分を
押さえて、乾かせば完成です

湯布珪藻土と上手く暮らすコツ①

壁を擦ると白い粉が付着するのを防ぐ

湯布珪藻土は「直せる」メリットの反対に
壁を擦ると「白い粉が付着する」ことがデメリットです

特にベットを壁にくっつけると
白い粉が布団に付着します

対策方法：ファブリックパネルを壁とベットの間に置く

大きなコルクボードにファブリックを貼っています
コルクボードは、ホームセンター等で販売してます

POINT!

カバンや帽子などを掛ける際、
布を貼ると白い粉の付着を防ぐことができます。

湯布珪藻土と上手く暮らすコツ②

冬の乾燥対策

冬の乾燥は「壁に水やり」をすることで解消できます。

POINT!

湯布珪藻土に水をかけると
湿った壁が乾燥した空気に
潤いを与えてくれます。

小さなお子さんがいる場合は
手の届かない高さに
水やりをしてください
水やりをした箇所をほじくって
剥がしてしまう場合があり ます

はっらつの土
湯布珪藻土